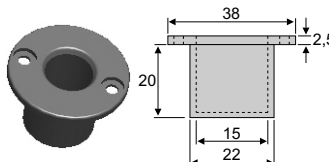
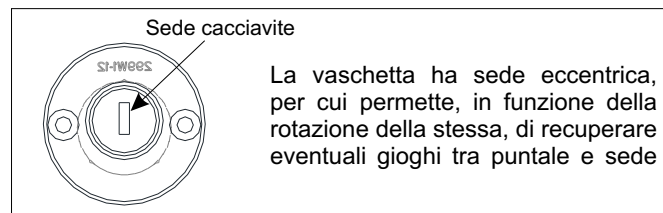


ISTRUZIONE DI MONTAGGIO VASCHETTA CON SEDE ECCENTRICA

DISEGNO	DESCRIZIONE	COD. ART.
	Vaschetta sede eccentrica per puntale Ø12 con n. 2 viti autoforanti 3,5 x 13 mm	AK-299W1-12


FASE 1

Eseguire, in officina, foro Ø22 mm in corrispondenza dei puntali.

FASE 2

Inserire la vaschetta nel foro eseguito e ruotarla con un cacciavite fisso fino a che il puntale non si posizioni perfettamente nella sede.

FASE 3

Fissare la vaschetta attraverso le n. 2 viti in dotazione.

Si consiglia di completare il montaggio definitivo della vaschetta, con le apposite viti, al momento dell'installazione della persiana sul cantiere.

